
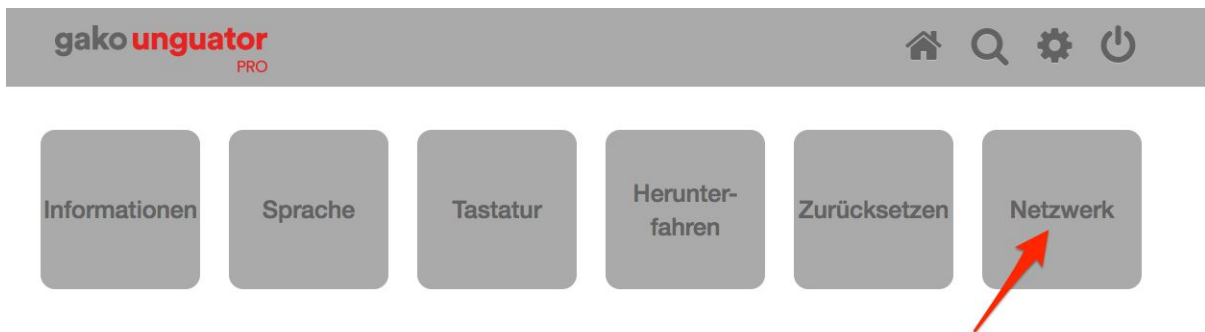
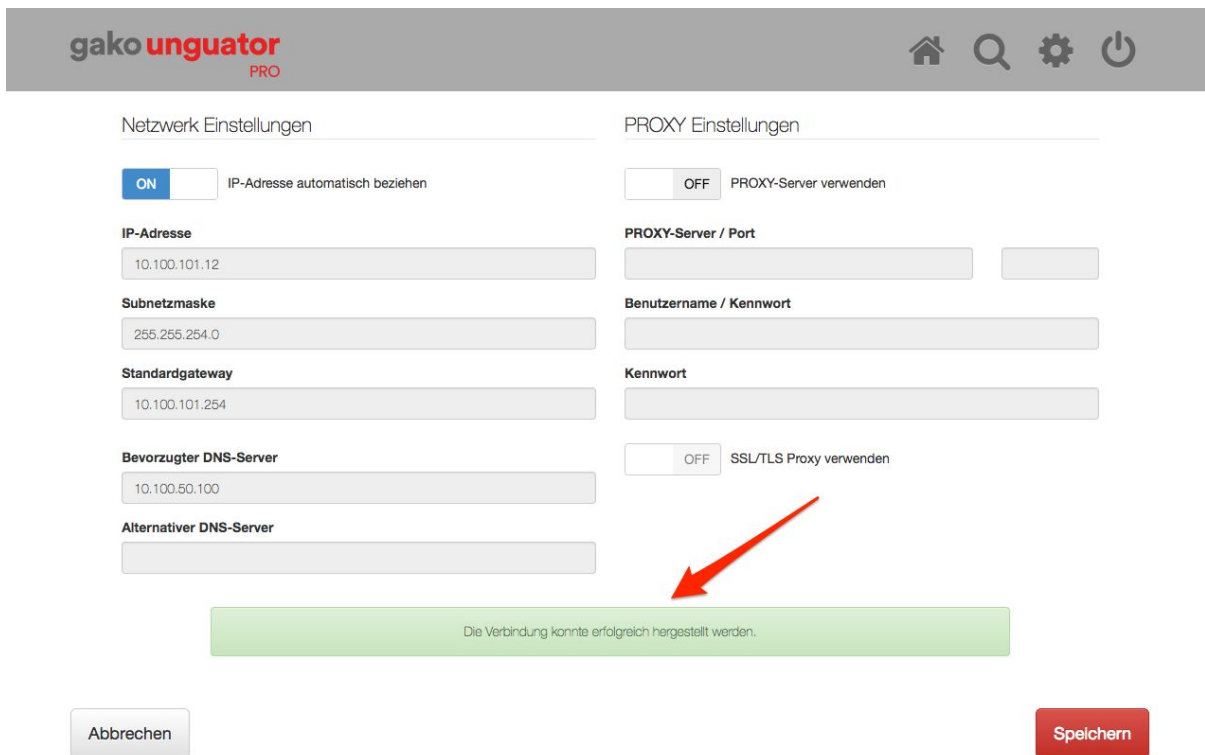


# Anleitung zum Verbinden von gako unguator PRO bzw. gako hardware mit dem Internet

1. Fahren Sie Ihr Gerät herunter und/bzw. schalten Sie dieses aus.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Netzwerkkabel mit Ihrem lokalen Netzwerk.
3. Starten Sie Ihr Gerät und überprüfen Sie im Einstellungsmenü (  ) über den Unterpunkt Netzwerk, ob Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist:



## Bildschirm Einstellungen



## Bildschirm Netzwerkeinstellungen - Verbindung erfolgreich hergestellt!

4. Sollte die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden können, müssen evtl. Änderungen an den Einstellungen der IP-Adresse oder bzgl. eines Proxy-Servers vorgenommen werden. Wenn Sie sich hier nicht sicher sind oder überhaupt nicht auskennen, dann ziehen Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator zu Rate.
5. Sollten Sie eine feste IP-Adresse benötigen sowie weitere Einstellungen wie z.B. die Subnetzmaske und das Standardgateway anpassen müssen, dann setzen Sie den Button "IP-Adresse automatisch beziehen" auf OFF und nehmen die entsprechenden Einstellungen vor:

**gako unguator**  
PRO

Netzwerk Einstellungen

ON IP-Adresse automatisch beziehen

IP-Adresse  
10.100.101.12

Subnetzmaske  
255.255.254.0

Standardgateway  
10.100.101.254

Bevorzugter DNS-Server  
10.100.50.100

Alternativer DNS-Server

PROXY Einstellungen

OFF PROXY-Server verwenden

PROXY-Server / Port

Benutzername / Kennwort

Kennwort

OFF SSL/TLS Proxy verwenden

Das Gerät kann derzeit keine Internetverbindung aufbauen, bitte prüfen Sie die Kabelverbindung und die Netzwerkeinstellungen.

Abbrechen Speichern

### *Bildschirm IP-Adresse automatisch beziehen ändern*

6. Nach Bestätigen der Änderungen über den Button Speichern werden Ihre Änderungen direkt übernommen und getestet. Die Anzeige im unteren Bereich sollte nun grün werden und anzeigen, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte.
7. Sollte die Anzeige weiterhin rot sein, überprüfen Sie bitte die durchgeführten Änderungen und prüfen Sie diese erneut über den Button Speichern, bis alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden.
8. Sollten Sie einen PROXY-Server in Ihrem Netzwerk im Einsatz haben um eine Verbindung zum Internet herstellen zu können, dann setzen Sie den Button "PROXY-Server verwenden" auf ON und nehmen entsprechende Einstellungen vor:

**gako unguator**  
PRO🏠 🔍 ⚙️ 🔌

---

### Netzwerk Einstellungen

ON IP-Adresse automatisch beziehen

**IP-Adresse**

**Subnetzmaske**

**Standardgateway**

**Bevorzugter DNS-Server**

**Alternativer DNS-Server**

### PROXY Einstellungen

OFF PROXY-Server verwenden

**PROXY-Server / Port**

**Benutzername / Kennwort**

**Kennwort**

OFF SSL/TLS Proxy verwenden

Das Gerät kann derzeit keine Internetverbindung aufbauen, bitte prüfen Sie die Kabelverbindung und die Netzwerkeinstellungen.

AbbrechenSpeichern

### Bildschirm PROXY-Server verwenden ändern

9. Nach Bestätigen der Änderungen über den Button Speichern werden Ihre Änderungen direkt übernommen und getestet. Die Anzeige im unteren Bereich sollte nun grün werden und anzeigen, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte.
10. Sollte die Anzeige weiterhin rot sein, überprüfen Sie bitte die durchgeführten Änderungen und prüfen Sie diese erneut über den Button Speichern, bis alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden.

Sollten weiterhin Problem bei der Verbindung Ihres Gerätes mit dem Internet bestehen, prüfen Sie bitte nochmal ob das Netzkabel sowohl im Gerät als auch in Ihrem Netzwerk korrekt eingesteckt wurde. Starten Sie gegebenenfalls sowohl Ihr Gerät bzw. Ihren Hub/Switch erneut und prüfen in den Netzwerkeinstellungen ob die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte.

Sollten weiterhin Probleme bei der Verbindung Ihres Gerätes mit dem Internet bestehen, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator oder unseren technischen Support über [kontakt@unguator.com](mailto:kontakt@unguator.com)

Mehr Informationen zu Ihrem gako unguator PRO und Ihrer gako hardware erhalten Sie unter [unguator.com](http://unguator.com) oder über [kontakt@unguator.com](mailto:kontakt@unguator.com)

Ihr gako competence center